



# アシステップ施工手順

【塩ビタイル・長尺シート用】  
モルタル下地 木ねじ+プラグ


① 立ち上げに床材を貼る。

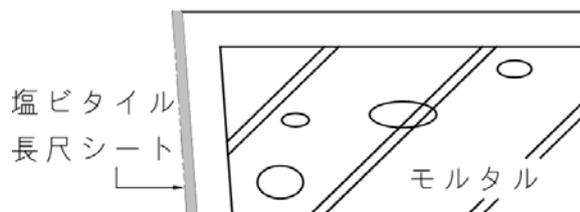


⑤ ビスで固定する。

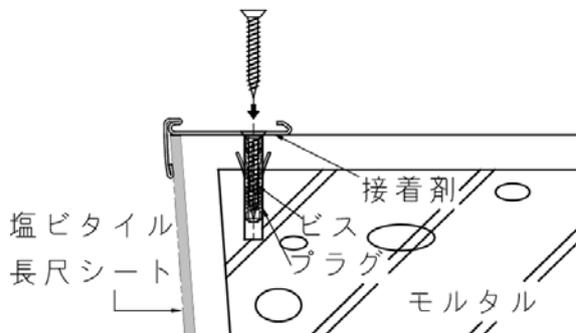


② アシステップを取り付け位置にセットし、  
下地に穴をあける。

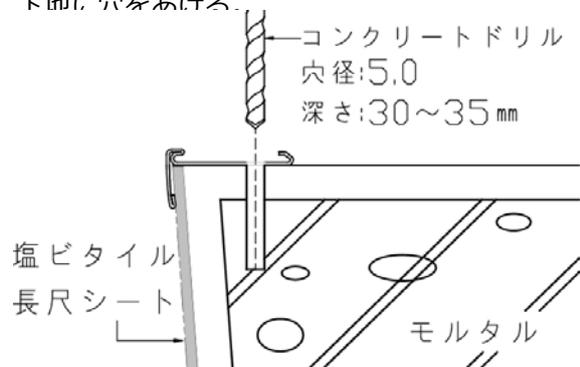


⑥ タイヤを充填する。

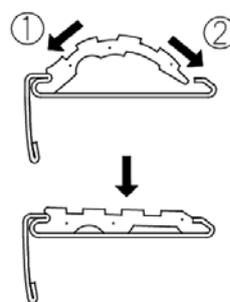


③ あけた穴にカールプラグを差し込む。

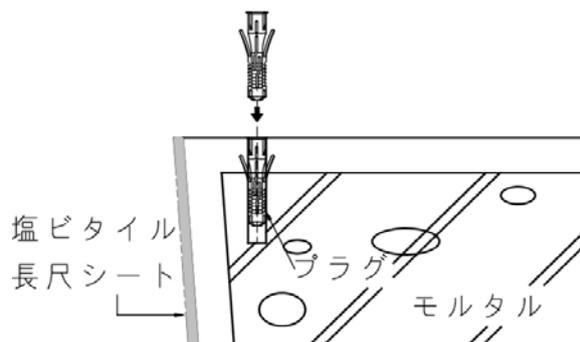


⑦ アシステップの取り付け完了。

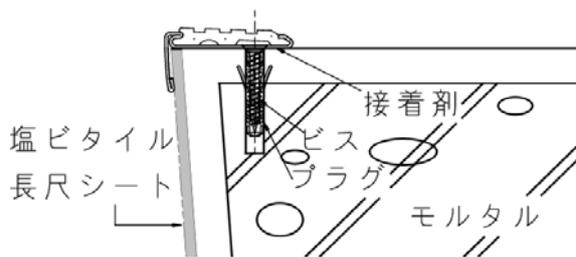

④ アシステップの裏面に接着剤を塗布する。

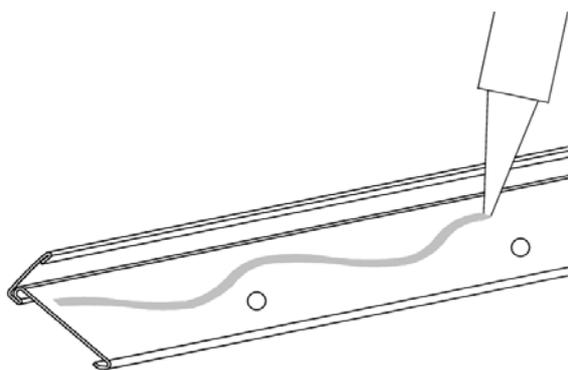

⑧ 最後に踏面の床材を貼り合わせる。

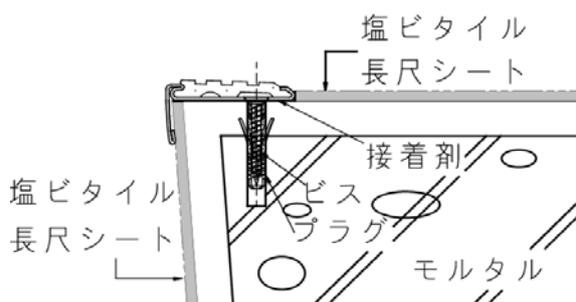

※ 両端約50mm(100mm以内)、中約300mmピッチ(2~3ヶ穴をとばす)で穴明して下さい。  
下地が悪い時や、歩行量が多い時はもっと細かいピッチで穴明して下さい。